

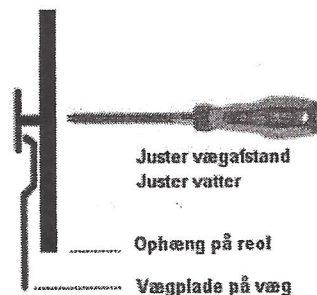


Monteringsvejledning

Model: 5236 / 5252

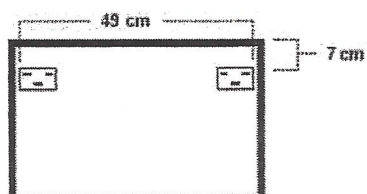

Model: 10320 /
10336 / 10352

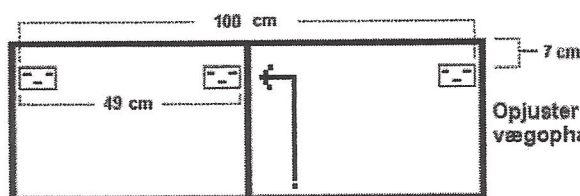

Det midterste beslag kan i nogle tilfælde monteres længere nede for at gøre plads for kabler til kabelskjuler. Se efter dette inden boring i væg. Se også info for model 155'erne herunder

Model: 15520 / 15536 / 15552

Ophæng kan være monteret på begge sider af skillerum afhængig af reolens konfiguration.
På et bræt eller lign. der har samme længde som reolen afmærkes de steder hvor vægpladerne skal monteres.
Afmærk derefter på væg hvor reolen skal placeres.

- 1... Afmonter låger, hylder, skuffer og bagklædning
- 2... Monter vægpladerne på væg som illustreret
- 3... Hæng reolen op. Vær sikker på, at ophænget har fat i vægpladen
- 4... Juster i vatter og vægafstand
- 5... Monter vægplader for næste reol
- 6... Når alle reoler er monteret korrekt indsættes bagklædning
- 7... Trækning af kabler
- 8... Monter hylder, skuffer, låger.
- 9... Kabelskjuler monteres oven på reolen (Skal kun dække hullet oven på reolen)

Bemærk!

Vær opmærksom på varmeudvikling fra elektroniske apparater. Spørg din forhandler om, hvilke muligheder der er for udluftning.

Frislev Møbler tager ikke ansvar for elektroniske apparater henstillet i møblerne.